



Manual de Instalação

Instruções para uma instalação perfeita.

Piso Vinílico SPC Click

durafloor
a base de toda beleza



ÍNDICE

DURAFLOOR	3
Piso Vinílico SPC CLICK	3
Linhas Durafloor	3
FERRAMENTAS	4
REGRAS BÁSICAS PARA INSTALAÇÃO DO PISO DURAFLOOR SPC	4
Contrapiso	4
Móveis Planejados	4
Contrapiso Aquecido	5
Correções e Imperfeições	5
Umidade	6
Mantas	7
Armazenamento	7
Paginação	7
Recorte das régua	7
PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO	8
MANUTENÇÃO OU TROCA DE RÉGUAS	10
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10

ATENÇÃO!

Para que a beleza e a resistência do Durafloor não se alterem, é importante seguir todas as recomendações e cuidados relacionados neste manual.

A garantia Durafloor refere-se a defeitos de fabricação.

O Durafloor segue as normas brasileiras ABNT NBR 14917-1 e 14917-2.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Todas as dúvidas relacionadas ao produto, reclamações, sugestões, solicitações de treinamento e outras informações devem ser encaminhadas ao SAC, que oferece pronto atendimento aos instaladores, clientes e consumidores do Durafloor:

0800 011 7073

atendimento.sac@dex.co



PISO VINÍLICO SPC CLICK

O piso vinílico SPC leva praticidade e funcionalidade para os ambientes. Possui maior facilidade em seu manuseio, garantindo instalação mais rápida e facilitada. Vantagens que destacam a beleza dos padrões, conferindo mais durabilidade dos produtos.



ATENÇÃO: DuraFloor não deve ser instalado em locais com ação direta ou constante de água ou vapor de água. Não instale DuraFloor em banheiros, áreas de serviço e áreas externas em geral.



Não recomendamos a instalação do piso vinílico SPC Click DuraFloor em paredes e tetos. Sob risco de acidentes com queda do material.

LINHAS DURAFLOOR

DURAFLOOR NATIVA – Piso vinílico de última geração.

NATIVA (SPC)	USO RESIDENCIAL GERAL E COMERCIAL TRÁFEGO LEVE		 23  31	 10 ANOS RESIDENCIAL  5 ANOS COMERCIAL
-----------------	---	---	--	--



FERRAMENTAS

Para instalação do piso Durafloor SPC você precisará de:

- Esquadro
- Estilete profissional
- Trena
- Lápis de carpinteiro
- Formão
- Serra GOP
- Martelo de borracha
- Pano limpo
- Vassoura e aspirador de pó



Confira se todas as ferramentas estão disponíveis e em perfeitas condições de uso, assim como os equipamentos de proteção individual.

REGRAS BÁSICAS PARA INSTALAÇÃO DO PISO DURAFLLOOR SPC

CONTRAPISO

Tipos de contrapisos indicados para instalação do Durafloor SPC:

- Cimentado;
- Cerâmicas e porcelanatos (desde que os rejuntamentos sejam regularizados);
- Granito e Mármore.



Atenção aos tipos de contrapiso sobre os quais o piso SPC não podem ser instalados.

Não é recomendada a instalação do piso SPC em contrapisos de madeira (tais como tábua corrida, parquet, taco, carpete de madeira e outros), pisos vinílicos, carpete têxtil ou outros pisos flutuantes. Nesses casos, os revestimentos devem ser retirados e uma nova base deve ser preparada.

MÓVEIS PLANEJADOS

Nunca instale armários embutidos sobre o Durafloor. O armário não permitirá o Durafloor dilatar conforme a variação de temperatura, causando estufamento, encanoamento e movimentação vertical ao caminhar sobre ele. Portanto, ou coloque o armário primeiro ou deixe o espaço sem Durafloor.

CONTRAPISO COM SISTEMA DE AQUECIMENTO

O piso Durafloor SPC pode ser instalado sem risco de variação dimensional ou térmica sobre contrapisos com sistema de aquecimento.

Porém, é importante que esse sistema não ultrapasse a temperatura de 28°C.

O piso Durafloor SPC não necessita de nenhum tipo de manta, mas o piso não pode estar em contato direto com o sistema de aquecimento, ou seja, o sistema de aquecimento deve estar embutido ou sob o contra piso.

Importante: Se no momento da instalação a temperatura ambiente estiver abaixo de 15°C o sistema de aquecimento deve ser mantido ligado por um período de uma semana em 23°C e somente depois realizar a instalação.

Após a instalação deve ser realizada uma rampa de aquecimento de 1°C por dia até chegar na temperatura desejada.

Todo ajuste de temperatura no aquecedor deve ser gradual e consultado o fornecedor do sistema.

CORREÇÃO DE IMPERFEIÇÕES



Confira se o contrapiso está nivelado e isento de imperfeições

Verifique as imperfeições no contrapiso, pois poderão causar problemas futuros no produto.

Caso o contrapiso apresente irregularidades, fissuras e/ou deslocamentos, ele deverá ser corrigido adequadamente.

Atente-se aos requisitos mínimos referentes à planicidade e resistências do contrapiso, que devem estar dentro dos parâmetros a seguir:

■ Planicidade – O contrapiso não deve possuir desníveis maiores que 3 milímetros a cada 2 metros lineares. (Eventuais irregularidades na superfície, como ondulações e depressões, podem causar movimentação vertical e consequentemente quebra dos encaixes, aberturas e levantamento das emendas das régua).

■ Resistências – Para garantir a qualidade e expectativa da vida total do revestimento é exigido que o contrapiso atenda as exigências com boa resistência a abrasão (com baixo esfrelamento) e resistência a compressão superiores a 25 mPa.

Devem ser reparadas as eventuais fissuras e imperfeições do contrapiso por meio de procedimentos e de produtos apropriados, conforme a tabela a seguir.

Contrapiso	Procedimento
Cimentado	Proceder a regularização com argamassa autonivelante (Primer G + Ultraplan Eco) ou com argamassa espatulada (Planiprep SC)
Cerâmico	Proceder a regularização com argamassa autonivelante (Primer para superfícies não absorventes Eco Prim Grip +Ultraplan Eco) ou com argamassa espatulada (Planiprep SC)
Madeiras ou tacos	Devem ser retirados e uma nova base deve ser preparada
Pisos flutuantes	Devem ser retirados e uma nova base deve ser preparada



Para a aplicação de produtos autonivelantes, o ideal é que não haja substâncias contaminantes sobre a cerâmica tais como adesivos e ceras.

UMIDADE

Atenção: É obrigatório a impermeabilização em contrapisos térreos.

Em caso de contrapiso com infiltração ou umidade constante, indicamos sempre a utilização de ensaios com higrômetro de Carbureto de Cálcio antes da instalação do revestimento, assegurando valores reais da umidade residual da base onde será instalado o revestimento, evitando assim problemas futuros. A umidade máxima aceita para instalação dos pisos Durafloor SPC é de 2,5%, conforme cita a norma ABNT NBR 14917-2.

Caso sejam constatados valores superiores a 2,5% de umidade residual, proceder com a impermeabilização específica ao sistema, sendo este impermeabilizante não aberto à difusão a vapor (não aberto à passagem de vapor) como, por exemplo, Planiseal VS Fast e Eco Prim PU 1k (produtos estes da empresa MAPEI), que garantem total barreira contra a passagem de vapor.

O contrapiso deve estar devidamente curado antes da instalação do revestimento. (A cura incompleta pode provocar danos ao revestimento).



Pode ser feita uma verificação inicial no contrapiso: Fixe um plástico com fita adesiva nos locais críticos do contrapiso, deixando por 24 horas. Se houver transpiração de gotículas de água no plástico, o contrapiso está inadequado para a instalação do piso SPC.

MANTAS

Não deve utilizar nenhum tipo de manta para a instalação do piso Durafloor SPC.

ARMAZENAMENTO


Recomenda-se que o revestimento seja armazenado com a temperatura ambiente entre 18 e 27° C. Empilhamento máximo de 13 caixas ou 2 paletes.



Lembre-se de climatizar o produto por 24 horas antes da instalação no local onde o piso será aplicado, mantendo as caixas na posição horizontal e em superfície plana, para evitar que as régua fiquem deformadas. As caixas devem ser empilhadas em ambiente coberto, fechado e não exposto a intempéries. Não abrir a embalagem.

PAGINAÇÃO

Antes de iniciar a instalação, confirme a paginação e o sentido das régua escolhidos pelo cliente.



Atenção às dimensões mínimas nas régua a serem respeitadas na instalação.

As régua devem ter no mínimo 20 cm de comprimento e 5 cm de largura. A amarração mínima entre régua deve ser de 40 cm.

RECORTE DAS RÉGUAS

Pressione o estilete na superfície da régua até formar uma linha contínua e, após efetuar essa marcação, exerça pressão para quebrar a régua na linha de corte. Proteja a peça que será instalada para evitar danos com o estilete.



Utilize um estilete profissional, sempre com a ajuda de um esquadro, para obter um corte alinhado.

ESPAÇO PARA DILATAÇÃO

Deixe um espaço de 8 a 10 mm junto às paredes para que as régua possam dilatar e retrair sem dificuldade. Deve ser instalado perfil* para dilatação em todas as passagens de ambientes e vãos de portas, e em locais com extensão acima de 20 ml, ou se o ambiente for maior que 400 m².



*Indicamos os perfis de alumínio disponíveis no mercado de pisos, por exemplo da marca Bauxita <https://www.bauxitametais.com.br/> ou da New Ponta <https://newponta.com.br/>.

PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO


- 1 Antes de iniciar, consulte as páginas 2 a 4 deste manual para verificar se o contrapiso requer correções e, em caso afirmativo, proceda conforme está descrito ali.
- 2 Verifique a planta de paginação para identificar se o piso será instalado de forma regular ou na diagonal e se há desenhos ou recortes. Essa planta deve ser fornecida pelo responsável da obra e aprovada por ele.
- 3 Recomenda-se que o revestimento seja instalado com a temperatura ambiente entre 18 e 27°C e a umidade relativa do ar ambiente inferior a 80%. A instalação deverá ser realizada no intervalo máximo de 24 a 48 horas após a aferição da temperatura.
- 4 Verifique o sentido da entrada principal de luz natural, a direção de instalação dos revestimentos para pisos conforme o projeto em cada ambiente, cores, dimensões, lote de fabricação e a quantidade de desenhos, se houver. (Caso o sentido da entrada principal de luz natural seja perpendicular à direção e instalação do revestimento, podem ser observadas diferenças de tons entre as régua, ainda que seja do mesmo lote de fabricação).
- 5 Planeje a distribuição das régua evitando recortes estreitos na entrada do ambiente. Caso ocorra, deverá haver aprovação do responsável pela obra antes do início dos trabalhos.
- 6 Feita a conferência de contrapiso, assim como a identificação e correção das irregularidades, proceda com a limpeza utilizando vassoura e/ou aspirador de pó, para evitar a presença de partículas e de sujeiras indesejadas.



- 7 Instale em cada ambiente produtos de um mesmo lote de fabricação (para cada referência de produto), para assegurar a uniformidade da cor.
- 8 Deixe um espaço de 8 a 10 mm junto às paredes para que as régua possam dilatar e retrain sem dificuldade. Deve ser instalado perfil para dilatação em todas as passagens de ambientes e vãos de portas, e em locais com extensão acima de 20 ml, ou se o ambiente for maior que 400 m².
- 9 Para iniciar a instalação, no sentido longitudinal, você deve encaixar a régua em um ângulo entre 20° a 30°, introduzindo o macho na fêmea da régua já instalada, deslize-a para esquerda alinhando ao topo da régua anterior e a pressione para baixo, use um martelo de borracha e efetue leves batidas para finalização do encaixe.
- 10 As régua deverão ser instaladas com amarração, sendo que a primeira régua da segunda fileira deve estar alinhada ao meio da régua anterior, ou a 2/3 de forma desencontrada – lembre-se de confirmar o tipo de instalação com o responsável pela obra.

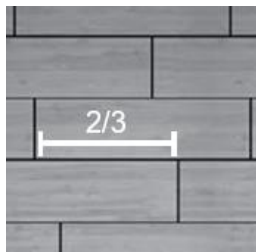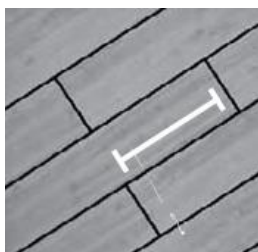

- 11** Em caso de instalação sob batentes, deve-se cortar os batentes para que as régua do piso Durafloor SPC passem por baixo, dando melhor acabamento.

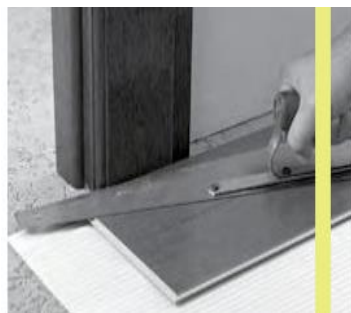

- 12** Após o término da instalação, remova todo o resíduo referente ao trabalho com um pano umedecido bem torcido.

DICAS PARA DESMONTAR O SPC SEM DANIFICAR A RÉGUA:

1. **Incline a fileira das régua:** Levante e desencaixe a fileira inteira de régua no sentido do comprimento, formando um ângulo de aproximadamente 30°.



2. **Apoie a fileira:** Coloque a fileira das régua sobre o contrapiso, garantindo que fiquem firmemente apoiadas.



3. **Desencaixe as régua:** Com a fileira apoiada no contrapiso, deslize o topo das régua para um dos lados, no sentido horizontal, até que elas se desencaixem.



Importante: Evite inclinar as régua no sentido do topo, pois irá danificar os encaixes.



Para acabamento junto a paredes, recomenda-se usar os Rodapés Durafloor Maxx que, por serem feitos de poliestireno, proporcionam maior resistência à umidade. Esses rodapés estão disponíveis no padrão Branco Polar, em diversas medidas.

MANUTENÇÃO OU TROCA DE RÉGUAS

O Piso Durafloor SPC possui o sistema click de fácil instalação, caso alguma régua seja danificada, é possível efetuar a desmontagem para substituição da régua e efetuar novamente a instalação das demais que foram removidas. Verifique se piso adquirido para o reparo possui as mesmas dimensões e característica que o instalado.

Caso o piso esteja a bastante tempo instalado pode ser que apresente diferença de tonalidade devido ao tempo de uso. (Recomendamos que a nova régua seja instalada em local menos visível para que com o tempo se iguale com as demais).



Ao executar a desmontagem deve-se tomar cuidado para que os encaixes não sejam danificados, caso ocorra algum tipo de dano, será necessário efetuar a substituição da régua com o encaixe danificado.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO




Para a limpeza do Durafloor SPC, utilize uma vassoura com cerdas macias no sentido da textura das régua. Poderá utilizar também um pano úmido bem torcido. Se necessário utilize detergente neutro diluído em água, fazendo uso mínimo de água possível.

Não utilize cera.

Duraflor

Atendimento ao Cliente: 0800 011 7073



O manual de instalação está disponível para download em nosso site.

Março/2025