

Durafloor

# Manual de Instalação.

PISOS LAMINADOS

# ÍNDICE

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| <b>SERVIÇOS</b>                                                    | 3  |
| <b>DURAFLOOR</b>                                                   | 3  |
| O QUE É DURAFLOOR?                                                 | 3  |
| <b>LINHAS DURAFLOOR</b>                                            | 4  |
| <b>INSTALAÇÃO</b>                                                  | 5  |
| INSTALAR É SIMPLES                                                 | 5  |
| <b>TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO</b>                                  | 5  |
| <b>FERRAMENTAS E MATERIAIS</b>                                     | 6  |
| <b>PREPARANDO A INSTALAÇÃO</b>                                     | 6  |
| CONTRAPISO                                                         | 6  |
| UMIDADE                                                            | 7  |
| <b>TIPOS DE CONTRAPISOS INDICADOS PARA INSTALAÇÃO DO DURAFLOOR</b> | 7  |
| <b>CONTRAPISO COM SISTEMA DE AQUECIMENTO</b>                       | 8  |
| <b>PLANEJAMENTO</b>                                                | 9  |
| <b>AMARRAÇÃO</b>                                                   | 9  |
| <b>CLIMATIZAÇÃO</b>                                                | 10 |
| <b>MÓVEIS PLANEJADOS</b>                                           | 10 |
| <b>INICIANDO A INSTALAÇÃO</b>                                      | 10 |
| <b>MANTAS</b>                                                      | 10 |
| MANTA ECO E MANTA RECICLADA                                        | 11 |
| MANTA DURASILENT BLACK                                             | 11 |
| RETIRADA DO ENCAIXE                                                | 12 |
| ESPAÇO PARA DILATAÇÃO                                              | 12 |
| <b>BATENTES (MARCOS) DE PORTAS</b>                                 | 13 |
| ESPAÇADORES                                                        | 13 |
| PAREDE                                                             | 14 |
| ENCAIXE DAS RÉGUAS                                                 | 14 |
| BARRA DE TRAÇÃO E BLOCO BATENTE                                    | 15 |
| CORTE DA ÚLTIMA FILEIRA                                            | 15 |
| <b>INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS</b>                                    | 15 |
| PERFIL T                                                           | 15 |
| PERFIL REDUTOR                                                     | 16 |
| PERFIL PISO PAREDE                                                 | 16 |
| FRONTAL DE ESCADA                                                  | 16 |
| CANTONEIRA                                                         | 16 |
| CORTE DA PORTA                                                     | 16 |
| <b>INSTALAÇÃO EM ESCADAS</b>                                       | 17 |
| <b>DIVISÓRIAS</b>                                                  | 17 |
| <b>BATE-PORTAS</b>                                                 | 18 |
| <b>TROCA DE RÉGUAS</b>                                             | 18 |
| <b>CUIDADOS COM O DURAFLOOR RESISTENTES À ÁGUA</b>                 | 18 |
| <b>MANUTENÇÃO</b>                                                  | 21 |
| LIMPEZA DO DURAFLOOR                                               | 21 |
| <b>CUIDADOS PÓS INSTALAÇÃO E USO EM GERAL DO DURAFLOOR</b>         | 22 |
| <b>DESCARTE DO DURAFLOOR</b>                                       | 23 |

Para que a beleza e a resistência do Durafloor não se alterem, é importante seguir todas as recomendações e cuidados relacionados neste manual.

A garantia Durafloor refere-se a defeitos de fabricação.

Para que a garantia seja válida, é obrigatório que na instalação seja utilizada manta Durafloor.

**ESSE MANUAL DE INSTALAÇÃO SEGUE AS RECOMENDAÇÕES DE FABRICANTES CONFORME DESCRITAS NA NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 14833-1 e 14833-2.**

## SERVIÇOS

A Assistência Técnica Durafloor possui serviços estruturados para oferecer um completo suporte técnico. O Posto Autorizado de Assistência Técnica está preparado para dar assistência e prestar auxílio aos revendedores, instaladores e consumidores, esclarecendo dúvidas e realizando a venda de acessórios para a instalação do Durafloor.

Entre em contato com o SAC para saber qual o posto mais próximo de você.

### SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Todas as dúvidas relacionadas ao produto, reclamações, sugestões, solicitações de treinamento e outras informações devem ser encaminhadas ao SAC, que oferece pronto atendimento aos instaladores, clientes e consumidores do Durafloor:

0800 011 7073

[atendimento.sac@dex.co](mailto:atendimento.sac@dex.co)

---

## DURAFLOOR

### O QUE É DURAFLOOR?

É um piso laminado de alta resistência, que possui 5 linhas e 35 padrões exclusivamente criados para áreas internas e secas. Diferencia-se de outros pisos por ser resistente a desgaste, impactos, queima de cigarros e manchas. Durafloor vem em caixas com pesos entre 16 e 20 kg, que podem ser facilmente transportadas. O Durafloor não pode ser utilizado como elemento estrutural do piso e só pode ser instalado em locais que apresentem estrutura de sustentação adequada.

# LINHAS DURAFLOOR

## DURAFLOOR UNIQUE, STUDIO, NATURE, NEW WAY e SPOT

Há um tipo ideal de Durafloor para cada ambiente.

Veja na tabela a seguir as especificações técnicas e de uso de cada linha:

| Linhas  | Indicação                                                   | Dimensões (mm) | Classe Abrasão | Garantia (anos)                                          | Bordas | Textura             | Resistente à Água |
|---------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------|--------|---------------------|-------------------|
| Unique  | Res. / Consult. / Escrit. / Quarto de Hotel / Loja Shopping | 8x291x1340     | AC4            | Residencial: 25<br>Comercial: 5<br>Áreas molháveis: 15 * | Retas  | Madeira leve / lisa | 72h               |
| Studio  | Res. / Consult. / Escrit. / Quarto de Hotel / Loja Shopping | 8x187x1340     | AC4            | Residencial: 25<br>Comercial: 5<br>Áreas molháveis: 15 * | Vincos | Madeira clássica    | 72h               |
| Nature  | Res. / Consult. / Escrit. / Quarto de Hotel / Loja Shopping | 7x187x1340     | AC4            | Residencial: 25<br>Comercial: 5<br>Áreas molháveis: 15 * | Retas  | Madeira rústica     | 60h               |
| New Way | Res. / Consult. / Escrit. / Quarto de Hotel / Loja Shopping | 7x187x1340     | AC4            | Residencial: 25<br>Comercial: 5                          | Retas  | Madeira leve        | 12h               |
| Spot    | Res. / Consult. / Escrit. / Quarto de Hotel / Loja Shopping | 7x187x1340     | AC4            | Residencial: 25<br>Comercial: 5                          | Retas  | Madeira leve        | -                 |

\* A garantia para áreas molháveis é válida para os pisos laminados produzidos a partir de janeiro/2026.

**ATENÇÃO:** Durafloor não deve ser instalado em locais com ação direta ou constante de água e vapor, consideradas áreas molhadas.

Segue abaixo as definições de acordo com a norma de desempenho ABNT NBR 15575 sobre áreas molhadas e molháveis.

**Áreas molhadas:** são áreas cuja condição de uso e exposição pode resultar na formação de lâmina d'água. Essa lâmina forma-se pelo uso normal a que o ambiente se destina.

*Exemplos: banheiro com chuveiro, área de serviço e áreas descobertas (áreas com ralo).*

**Áreas molháveis:** são áreas que recebem respingos de água decorrentes da sua condição de uso e exposição. Ao mesmo tempo, esses respingos não devem resultar na formação de lâmina d'água pelo uso normal a que o ambiente se destina.

*Exemplos: banheiro sem chuveiro, lavabo, cozinha e sacada coberta.*

---

# INSTALAÇÃO

## INSTALAR É SIMPLES

O Durafloor é um piso flutuante, ou seja, não é pregado ou colado ao contrapiso. As únicas peças fixas são os rodapés e perfis.

Suas réguas têm encaixe macho e fêmea clicados e ao serem unidas, formam uma superfície única, cobrindo todo o ambiente.



É muito importante que sejam seguidas todas as orientações para se ter sucesso e segurança na instalação do piso laminado.



Não recomendamos a instalação dos pisos laminados Durafloor em paredes e tetos. Sob risco de acidentes com queda do material.

---

## TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

Durante o transporte, as embalagens do Durafloor devem ser protegidas para que não fiquem expostas a intempéries. Cuidados devem ser tomados para não danificar os encaixes ou as faces do piso.

É preciso armazenar o Durafloor na obra para posterior instalação. Para armazená-lo corretamente, deve-se colocar as caixas do Durafloor sempre na horizontal, em locais planos com no mínimo 10 cm do solo, afastados das paredes, isentos de umidade e intempéries (sol, chuva etc.), cobertos, longe de janelas e fachadas. Não abrir a embalagem.



### ATENÇÃO!

O empilhamento máximo deve ser de 11 caixas. Quando estocado em paletes, o empilhamento máximo deve ser de 4 paletes.

---

## FERRAMENTAS E MATERIAIS

Barra de tração, bloco batente, espaçadores, serra tico-tico, serra circular, serra GOP, serra para esquadria, martelo, formão, chave de fenda, esquadro, lápis carpinteiro, furadeira, grossa, estilete profissional, trena e arco de serra, aspirador de pó e vassoura.

**Confira se todas as ferramentas estão disponíveis e em perfeitas condições de uso.**



### ATENÇÃO!

Utilize adequadamente os equipamentos de proteção individual:

Protetor auricular, óculos de proteção, sapatos de proteção, luvas, máscara para pó.

---

## PREPARANDO A INSTALAÇÃO

### CONTRAPISO

Verifique se há irregularidades no contrapiso como buracos ou saliências acima de 3mm em uma extensão de até 1m, ou com cimentado quebradiço ou com areia solta.

Caso seja essa a situação, a correção deve ser feita com cimento em uma espessura suficiente para sua regularização e nivelamento. O contrapiso deve estar devidamente curado antes da instalação.

Só siga para o próximo passo se o contrapiso estiver liso, sem irregularidades.



## UMIDADE

O próximo passo é verificar se o contrapiso está isento de umidade. Para verificar a umidade, basta colar um plástico no contrapiso com fita adesiva em toda sua extremidade e esperar 24 horas.



Repita este procedimento em todos os ambientes em que o Durafloor será instalado. Se após esse período o plástico apresentar pequenas gotas d'água de condensação ou escurecimento da superfície, o contrapiso tem umidade e, portanto, deve ser impermeabilizado por um profissional especializado que ofereça garantia do serviço.

Indícios como cimento, cerâmica, vinil ou madeira do contrapiso soltando, batente podre ou bolor na parte inferior das paredes podem ajudar a constatar o excesso de umidade do ambiente.

Não é recomendada a instalação do Durafloor em locais com umidade.






### ATENÇÃO!

Para a instalação do Durafloor, não é recomendado o uso de camadas ou nata de PVA com a finalidade de regularização ou impermeabilização do contrapiso. (Para impermeabilização recomendamos a utilização de impermeabilizantes com barramento de fusão de vapor e para regularização recomendamos a utilização de autonivelantes ou argamassas espatuladas).

## TIPOS DE CONTRAPISOS INDICADOS PARA INSTALAÇÃO DO DURAFLOR

Você pode instalar o Durafloor em ambientes com contrapiso de:
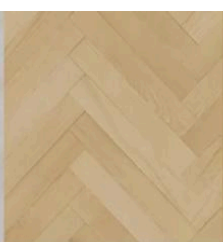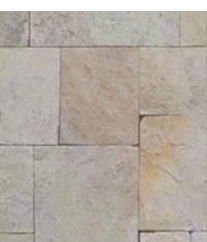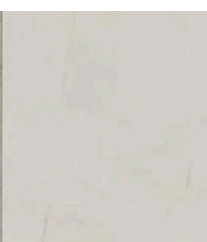
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| CERÂMICA                                                                            | MADEIRA                                                                             | VINIL                                                                               | PEDRA                                                                               | CIMENTO                                                                              | PORCELANATO                                                                           |

Nunca instale Durafloor sobre carpete têxtil (forração ou outros) ou algum tipo de piso flutuante.

A tabela abaixo apresenta as recomendações mais comuns para diversos tipos de contrapisos e as condições necessárias para uma instalação adequada:

| Contrapiso                                                                      | Condições Adequadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cimentado                                                                       | Sem areia solta ou quebradiço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Cerâmico                                                                        | Peças Fixas.<br>Não Danificadas.<br>Com rejuntamento, segundo especificação do fabricante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Madeiras:<br><i>taco, parquet, tábua corrida,<br/>carpete de madeira colado</i> | Fazer corte com a serra circular a cada 50cm, preferencialmente nos rejuntos.<br>Todas as peças fixas.<br>Sem deterioração (apodrecimento).<br>Sem empenamentos.<br>Sem movimentação vertical (peças soltas)<br><br>Em tacos: fazer cortes paralelos a cada 50cm com a serra circular para dilatação e ventilação, o que evitará o estufamento. Em tábua corrida: em porão ou pavimento inferior, é preciso haver ventilação sob as tábuas.<br><br>Além disso, em caso de tábuas fixas ao contrapiso, sem ventilação, é necessário fazer cortes com a serra circular a cada 50cm, entre as tábuas, para dilatação e ventilação. |
| Vinílico                                                                        | Devem ser retirados e uma nova base deve ser preparada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



Em todos os casos, o contrapiso existente deve estar nivelado, limpo, isento de umidade e em boas condições.

Verifique se existem pontos com cupim. Em caso afirmativo, oriente o consumidor a providenciar a desinsetização por empresa especializada, antes da instalação.

## CONTRAPISO COM SISTEMA DE AQUECIMENTO

O piso laminado Durafloor pode ser instalado sem risco de variação dimensional ou térmica sobre contrapisos com sistema de aquecimento. Porém, é importante que esse sistema não ultrapasse a temperatura de 28°C.

O piso deve ser instalado normalmente com a manta Durafloor sobre o contrapiso, mas a manta não pode estar em contato direto com o sistema de aquecimento, ou seja, o sistema de aquecimento deve estar embutido ou sob o contrapiso. Após a instalação deve ser realizada uma rampa de aquecimento de 1°C por dia até chegar na temperatura desejada.

Todo ajuste de temperatura no aquecedor deve ser gradual e consultado o fornecedor do sistema de aquecimento.

## PLANEJAMENTO

Verifique as metragens dos ambientes e faça um planejamento antes de começar a instalação, o que irá garantir maior aproveitamento do seu tempo e de material.

O sentido da instalação deve ser decidido com o cliente, pois tem uma influência significativa na aparência do piso instalado.

A quantidade de Durafloor que você precisará vai depender do sentido da instalação e da planta do ambiente. De acordo com esses dois itens, haverá maior ou menor perda de régua.

|                                                                                                 |                                                                                             |                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |            |        |
| Sentido longitudinal                                                                            | Sentido transversal                                                                         | Sentido diagonal                                                                          |
| A régua é instalada no sentido do comprimento do ambiente.<br>A perda é de aproximadamente 10%. | A régua é instalada no sentido da largura do ambiente.<br>A perda é de aproximadamente 10%. | A régua é instalada no sentido diagonal do ambiente.<br>A perda é de aproximadamente 15%. |

## AMARRAÇÃO

Ao planejar o desenho para a instalação, a “amarração” (distância do topo de uma régua a outra) deve ser de no mínimo 1/3 do comprimento da régua.

A amarração pode ter a aparência de emendas regulares ou irregulares, desde que seja respeitada a amarração mínima.

Siga o sentido de instalação escolhido pelo cliente e evite que, no sentido da largura, haja uma fileira de régua com dimensão inferior a 5 cm ou, no sentido do comprimento, uma régua menor que a largura da régua.

**Segue planilha para consulta rápida:**

|                            | NORMA NBR 14833/1-2 | RECOMENDAÇÃO DURAFLOR                    |
|----------------------------|---------------------|------------------------------------------|
| Comprimento mínimo no topo | ≥ 20 cm             | Considerar a largura da régua ou ≥ 20 cm |
| Largura mínima na lateral  | ≥ 5 cm              | ≥ 5 cm                                   |
| Amarração                  | ≥ 20 cm             | 1/3 do comprimento da régua ou ≥ 40 cm   |

---

## CLIMATIZAÇÃO

Os pisos laminados Durafloor devem ser climatizados no local de instalação no mínimo 24 horas antes do início da instalação. As caixas devem permanecer fechadas.

Não deixe caixas abertas ou réguas expostas em ambientes abertos, ou próximos a janelas. As caixas devem ser abertas conforme o ritmo da instalação.

Caso seja encontrado algum defeito no produto, o padrão (linha e cor do produto) não seja o escolhido, ou tenha dúvidas na instalação, entre em contato com o SAC através do número 0800 011 7073.

---

## MÓVEIS PLANEJADOS

Nunca instale armários embutidos sobre o Durafloor. O armário não permitirá o Durafloor dilatar conforme a variação de temperatura e umidade ambiente, fazendo com que o piso “estufe” causando movimentação vertical ao caminhar sobre ele. Portanto, ou coloque o armário primeiro ou deixe o espaço sem Durafloor.

Caso o armário embutido seja instalado, e o piso necessite de assistência técnica em garantia relacionado a defeito de fabricação, a Durafloor não se responsabiliza pelos custos de desmontagem e montagem dos armários.

---

## INICIANDO A INSTALAÇÃO

### MANTAS

**Aplicação da manta de acordo com o tipo do contrapiso:**

| TIPO      | ECO<br>2,0mm                                 | RECICLADA<br>2,5mm                                                              | DURASILENT BLACK<br>1,0mm                                                       |
|-----------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| APLICAÇÃO | Contrapiso cimentado e pavimento não térreo. | Contrapiso cimentado, madeira, pedra, cerâmica e vinil, em todos os pavimentos. | Contrapiso cimentado, madeira, pedra, cerâmica e vinil, em todos os pavimentos. |




### ATENÇÃO!

Obrigatório o uso de mantas na instalação de pisos laminados da marca Durafloor sob risco de perda da garantia.

## MANTA ECO E MANTA RECICLADA

Estas mantas têm a função de reter eventual umidade e de absorver irregularidades do contrapiso de 2,0 mm até 2,5 mm.

A manta deve ser sobreposta pelas abas plásticas, que devem ser coladas em toda a sua extensão por meio de seu adesivo. Não deixe pontos sem a colagem, o que pode facilitar a ascensão de umidade eventual.



Lembre-se de deixar uma sobra de 1 cm junto às paredes.

## MANTA DURASILENT BLACK

É uma manta de alta densidade, com espessura de 1 mm, que, ao ser instalada junto ao piso, resulta em redução significativa de ruídos (toc toc) em até 28% e maior conforto acústico nos ambientes.



Em pisos térreos, isento de umidade, sujeira e irregularidades, coloque um filme plástico com espessura mínima de 50 micra, sobre o contrapiso, que servirá como proteção contra possível umidade. A partir do 1º andar, não há necessidade de usar o filme plástico.

Coloque as placas da manta lado a lado, de forma a não deixar espaço entre elas. Corte os excessos das placas próximo às paredes se necessário.

Para instalação sobre a Manta DuraSilent Black deve-se passar cola PVA no verso do piso. Passe a cola em zigue-zague no verso das régua, encaixe régua a régua, certificando-se de que as régua foram coladas na manta.



### OBS:

Para a colagem da manta DuraSilent Black, deve-se considerar 500 gramas de cola para cada 4 m² de piso.



#### **ATENÇÃO!**

Os rolos das mantas Durafloor devem ser armazenados na posição horizontal, o que evita que as bordas sofram pressão e se deteriorem. Nenhum material deve ficar sobre os rolos.

**A NÃO UTILIZAÇÃO DAS MANTAS DURAFLOR PODEM IMPACTAR O DESEMPENHO DO PRODUTO E CONSEQUENTE PERDA DA GARANTIA PARA DEFEITOS RELACIONADOS.**

## **RETIRADA DO ENCAIXE**

A instalação deve começar com o encaixe macho da régua voltado para a parede. Para que o encaixe macho não ocupe o espaço para dilatação na parede (primeira fileira de régua), este deve ser retirado com serra circular ou tico-tico.

## **ESPAÇO PARA DILATAÇÃO**

É obrigatório que em todo o perímetro do ambiente tenha o espaço para dilatação de no mínimo 10 mm e máximo 12 mm.

A instalação do Perfil T Durafloor é obrigatória nas transições entre ambientes e nos vãos de portas sempre que a área total instalada for superior a 90 m<sup>2</sup>.

**Exceto para a linha Spot, onde é obrigatório a instalação do Perfil T Durafloor nas transições entre ambientes e nos vãos de portas, independente da metragem instalada.**

Em ambientes contínuos com extensão superior a 12 metros lineares ou área superior a 90 m<sup>2</sup>, é obrigatória a utilização do Perfil T Durafloor para a divisão do ambiente.

Importante considerar o comprimento linear total dos ambientes, caso seja maior que os 12 metros lineares, é necessário a instalação de junta nas passagens de ambientes.

É indispensável realizar o corte dos batentes (marcos) das portas antes da instalação do piso laminado, a fim de evitar travamentos e estufamentos decorrentes da movimentação natural do material.



#### **ATENÇÃO!**

Não use nenhum tipo de massa ou qualquer outro produto para preencher os espaços para dilatação dos pisos laminados Durafloor.

## BATENTES (MARCOS) DE PORTAS

Para que o piso tenha um perfeito acabamento junto aos batentes (marcos) das portas e não atrapalhe na sua dilatação, é preciso cortar o batente. O piso deve ser instalado de modo que não encoste no fundo do corte feito. O ideal é deixar um espaço de dilatação de 10 mm.



Quando for encontrado batente de ferro, o mesmo não deverá ser cortado. O piso é que deverá ser cortado acompanhando o desenho do batente, com um espaço para dilatação de 5 mm, e preenchido com massa de acabamento ou silicone.

## CORTE DOS BATENTES (MARCOS) DE MADEIRA

Apoie uma régua do piso, com o lado decorativo para baixo sobre a manta ao lado do batente. Faça o corte do batente sobre o piso com a manta, apoiando um serrote na régua até atingir a profundidade de 15 mm. Retire o pedaço cortado utilizando um formão. Cuidado ao cortar o batente para evitar lascamento ou danos no mesmo.



## ESPAÇADORES

Comece a aplicação do piso colocando 2 pares de espaçadores no sentido do comprimento da régua e 1 par na largura, entre a régua e a parede, para garantir o espaço de dilatação. O espaçador deverá assegurar uma distância de mínimo 10 mm e máximo 12 mm entre a parede e o piso.



### OBS:

Evite utilizar pedaços de piso para espaçamento, mas se isto for necessário, não se esqueça de retirá-los antes de colocar os rodapés, do contrário poderá haver estufamento do piso.

## PAREDE

Verifique se a parede é reta, de tal forma que o rodapé possa cobrir o espaço de dilatação. Caso a parede onde for iniciada a instalação seja torta, desenhe o contorno dela na primeira fileira de régua. Em seguida, corte as régua na linha marcada.



### Atenção:

Ao encontrar uma abertura entre a parede e o piso que não possa ser "encoberta" pelo rodapé e não seja possível respeitar o espaço de dilatação, solicite ao cliente a correção da parede por um profissional especializado.

## ENCAIXE DAS RÉGUAS

Todas as linhas do Durafloor são fabricadas como encaixe Super Click, sistema que não utiliza cola para a união das régua.

Para iniciar a instalação, no sentido longitudinal, você deve encaixar a régua a ser instalada em um ângulo entre 20° e 30°, introduzindo o macho na fêmea da régua já instalada, e baixá-la com as mãos, até que a união entre as duas esteja perfeita.



Para o encaixe no sentido transversal, é preciso utilizar o bloco batente com o martelo para encaixe dos topos. Depois de instaladas duas régua no sentido longitudinal, dê suaves marteladas com o bloco no topo da régua, fechando os encaixes e deixando as régua perfeitamente unidas. Seguir o mesmo processo a cada régua instalada até fechar a fileira próximo a parede.



Nunca use o martelo diretamente na régua, nem chute os topos para união dos encaixes. Use sempre o bloco batente.

## BARRA DE TRAÇÃO E BLOCO BATENTE

A barra de Tração deve ser utilizada sempre que a régua estiver próxima da parede: como o espaço é pequeno, ela possibilita a tração para a união das régua. O Bloco Batente é o instrumento indispensável para união das régua, principalmente no sentido transversal das régua.



### OBS:

Se desejar adquirir a Barra de Tração e ou Bloco Batente, contate o SAC 0800 011 7073 para obter indicações.

## CORTE DA ÚLTIMA FILEIRA

Caso seja preciso cortar a última fileira de régua, coloque duas régua com a fêmea virada para a parede, uma em cima da penúltima régua e a outra posicionada junto à parede com um par de espaçadores. Marque a régua inferior e depois corte.



---

## INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS

Para a instalação dos Acessórios Duraflor fixe o trilho metálico, que acompanha os perfis no contrapiso com parafusos escareados de cabeça chata e buchas. Em seguida, encaixe o perfil nesse trilho metálico com martelo de borracha, mantendo sempre o espaço para dilatação de 10mm.



### PERFIL T

Para acabamento em superfícies de mesmo nível.



## PERFIL REDUTOR

Para acabamento em superfícies de diferentes níveis, reduz a altura até 8 mm.



## PERFIL PISO PAREDE

Para acabamento onde não possa ser utilizado ou não se queira utilizar rodapé, como soleiras, próximo a armários embutidos e em tabeiras de pedra.




## FRONTAL DE ESCADA

Para acabamento em escadas revestidas com o piso Durafloor podendo arrematar tanto degrau e espelho, como apenas o degrau.



## CANTONEIRA

Para acabamento onde não possa ser utilizado ou não se queira utilizar rodapé e o perfil piso parede, como soleiras, armários embutidos e em tabeiras de pedra.

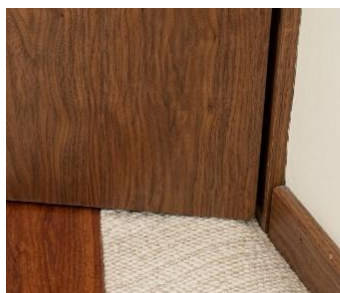

## CORTE DA PORTA

Para fazer esse corte, é preciso retirar a porta e, então, somar a espessura do piso, da manta, e do perfil T ou do Redutor. Recomenda-se que este corte seja feito por um profissional qualificado, com uma serra circular (com cuidado para não lascar a porta ou cortá-la demais).



### ATENÇÃO:


Não cole os perfis Durafloor no piso, utilize sempre o trilho metálico que acompanha o produto. Recomendamos a aplicação do silicone como selante junto ao trilho metálico instalado nas passagens para áreas que tenham excesso de água, como cozinhas, banheiros e áreas externas.

---

## INSTALAÇÃO EM ESCADAS

Para a instalação em escadas de concreto ou revestidas de cerâmica, cole o Durafloor no contrapiso, utilizando uma mistura de cola PVA e pó de serra (que pode ser do próprio corte do Durafloor), na proporção de 1 kg de cola para 200g de pó (mistura que dará maior consistência à cola).

Para a instalação em escadas de madeira, coloque o piso apenas com a cola PVA. Para a instalação em escadas metálicas, utilize Cola Hilti. Dê o acabamento com o Frontal de Escada Durafloor. A régua que fica como espelho da escada deve ser cortada em uma altura que possa servir de apoio para o Frontal de Escada.

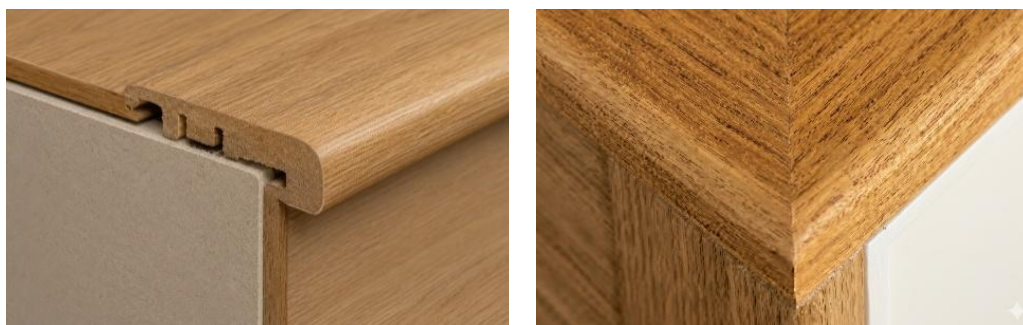


---

## DIVISÓRIAS

Em locais com divisórias, deixe o espaço para dilatação do piso fazendo o acabamento com Rodapé ou Perfil Piso Parede.

Em locais onde futuramente serão instaladas divisórias, siga as instruções abaixo.

1. De posse da planta baixa do ambiente, demarque os locais da divisória.
2. Marque os pontos de fixação.
3. Fure o piso com uma serra copo com diâmetro 10 vezes maior que o diâmetro do parafuso (máximo 25 mm de diâmetro).
4. Coloque um parafuso que permita a fixação da divisória no contrapiso e não no piso laminado. Coloque uma quantidade de arruelas suficiente no parafuso para a divisória ultrapassar em 1 mm a altura do piso.

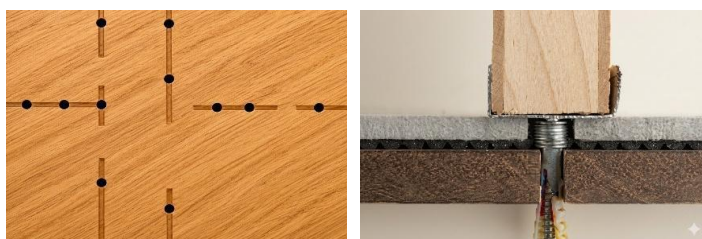

**OBS:**

As arruelas não permitirão que a divisória pressione o piso.

---

## BATE-PORTAS

O bate-portas, peça utilizada para evitar que a porta bata na parede ou no rodapé, pode ser fixado ao piso contanto que o parafuso de fixação tenha o comprimento necessário para fixá-lo ao contrapiso, e que ele não pressione ou trave piso Durafloor (seguir as instruções de instalação de divisórias).



---

## TROCA DE RÉGUAS

O Piso Durafloor possui o sistema click de fácil instalação, caso alguma régua seja danificada, é possível efetuar a desmontagem para substituição da régua e efetuar novamente a instalação. Verifique se o piso adquirido para o reparo possui as mesmas dimensões e característica que o instalado.

Caso o piso esteja a bastante tempo instalado pode ser que apresente diferença de tonalidade devido ao tempo de uso. (Recomendamos que a nova régua seja instalada em local menos visível para que com o tempo se iguale com as demais régua).

---

## CUIDADOS COM O DURAFLOOR RESISTENTE À ÁGUA



### PORTAS DE ENTRADAS E VARANDAS:

Recomenda-se a adoção de medidas de proteção nas áreas de acesso à residência, com o objetivo de minimizar a entrada de água, umidade e sujidades que possam comprometer o desempenho e a durabilidade do piso laminado.

Para isso, orienta-se a instalação e utilização de dispositivos e práticas preventivas, tais como: capachos ou tapetes de retenção nas áreas externa e interna das portas de entrada; tapetes de alta absorção na área imediatamente interna; instalação de veda-porta na parte inferior das portas para redução de frestas e passagem de umidade; e, quando possível, a adoção de soleiras com leve desnível entre áreas externas e internas.


Adicionalmente, recomenda-se a proteção das áreas de entrada contra intempéries, por meio de coberturas como marquises ou toldos, evitando o contato direto da água de chuva com as portas de acesso.

A exposição repetida ou contínua à água ou outros líquidos no mesmo local, de forma incompatível com a utilização normal do produto e com os limites de desempenho divulgados para a respectiva linha, poderá comprometer suas características de resistência à água e acarretar perda da garantia.

## RECOMENDAÇÃO PARA TRANSIÇÃO DE ÁREAS MOLHADAS OU EXTERNAS.

Recomendamos a utilização de selantes em passagens do piso laminado com áreas que tenham excesso de água, como cozinhas, banheiros e áreas externas. Recomendamos a aplicação dos seguintes selantes:

1. Selantes Híbridos (MS Polímeros),
2. Poliuretano (PU),
3. Silicone Antifungo (Cura Neutra ou Acético).

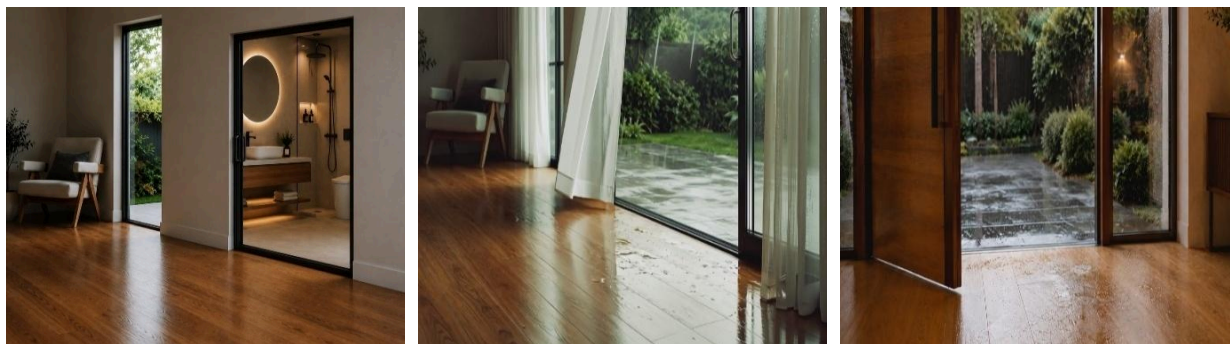

Atenção em relação aos selantes para não obstruírem ou travarem os espaços para dilatação. Devem ser aplicados de forma a evitar o contato de eventual molhamento com o piso.

## PETS.

Recomenda-se atenção especial à convivência de animais domésticos (pets) em ambientes com piso laminado, a fim de preservar suas características estéticas e funcionais.

É orientado manter as unhas dos animais devidamente aparadas, reduzindo o risco de riscos superficiais e marcas de abrasão no piso.

Recomenda-se ainda a limpeza imediata de qualquer ocorrência de urina, fezes ou água em excesso, uma vez que a permanência de água na superfície por período superior ao limite de resistência à água aplicável à linha instalada, pode comprometer o desempenho do piso laminado.

Também se recomenda a utilização de recipientes adequados para água e alimentação, preferencialmente posicionados sobre bases impermeáveis, evitando respingos e acúmulo de umidade em contato direto com o piso.

A exposição repetida ou contínua à água ou outros líquidos no mesmo local, de forma incompatível com a utilização normal do produto e com os limites de desempenho divulgados para a respectiva linha, poderá comprometer suas características de resistência à água e acarretar perda da garantia.

## PLANTAS.

Recomenda-se atenção no uso de plantas naturais em ambientes internos com piso laminado, visando evitar a exposição do piso à água excessiva e possíveis danos decorrentes de vazamentos ou derramamentos de água devem ser secos logo após, evitando ultrapassar o limite de resistência à água divulgado para a linha instalada.

É orientado que vasos de plantas sejam sempre utilizados com pratos coletores impermeáveis ou suportes adequados, capazes de reter o excesso de água proveniente da rega. Em caso de ocorrências devem ser secos logo após, evitando ultrapassar o tempo de acordo com a resistência do produto.

Durante a rega, recomenda-se cautela para evitar respingos ou transbordamentos.

Também é indicado o uso de suportes elevados, cachepôs com base estanque ou bandejas de proteção, especialmente em plantas de maior porte ou com maior volume de irrigação.

A exposição repetida ou contínua à água ou outros líquidos no mesmo local, de forma incompatível com a utilização normal do produto e com os limites de desempenho divulgados para a respectiva linha, poderá comprometer suas características de resistência à água e acarretar perda da garantia.

## BANHEIROS.

Recomenda-se a adoção de medidas preventivas na saída de banheiros, especialmente após o banho, a fim de evitar a exposição do piso laminado à água e à umidade excessiva e constante. É orientada a utilização de tapete absorvente imediatamente na área externa ao banho, de forma a reter a umidade proveniente dos pés molhados e troca constante.

É obrigatório a aplicação de silicone vedante (veda-porta) na parte inferior da porta do banheiro, reduzindo a passagem de água para o ambiente adjacente.

Em caso de contato acidental com água, a limpeza e secagem devem ser realizadas prontamente.

A exposição repetida ou contínua à água ou outros líquidos no mesmo local, de forma incompatível com a utilização normal do produto e com os limites de desempenho divulgados para a respectiva linha, poderá comprometer suas características de resistência à água e acarretar perda da garantia.

## COZINHAS.

Recomenda-se atenção especial ao uso de pisos laminados em áreas de cozinha, devido à maior incidência de água, umidade, respingos e substâncias gordurosas durante o preparo de alimentos.

É orientado o uso de tapetes absorventes e/ou antiderrapantes nas áreas de maior circulação e em pontos críticos, como frente à pia, lava-louças e fogão, com o objetivo de minimizar o contato direto do piso com líquidos e resíduos.

Deve-se realizar a limpeza imediata em caso de ocorrências, com secagem completa da área afetada.

Adicionalmente, orienta-se que a instalação de móveis e eletrodomésticos seja realizada de forma a evitar acúmulo de umidade em pontos de difícil acesso, bem como a utilização de bases protetoras sob equipamentos que possam gerar condensação ou vazamentos. Atenção para vazamentos de máquina de lavar pratos, bebedouros e refrigeradores.

O uso excessivo ou inadequado de produtos de limpeza tensoativos ou adstringentes como detergentes, desengordurantes, multiuso, etc, poderá comprometer a resistência do piso laminado em relação à resistência à água. Por isso utilize pano bem torcido com água somente na limpeza da superfície do piso neste local quando necessário.

A exposição repetida ou contínua à água ou outros líquidos no mesmo local, de forma incompatível com a utilização normal do produto e com os limites de desempenho divulgados para a respectiva linha, poderá comprometer suas características de resistência à água e acarretar perda da garantia.

---

## MANUTENÇÃO

### LIMPEZA DO DURAFLOR

Para limpeza diária do piso Duraflor, recomenda-se utilizar apenas vassoura de cerdas macias, aspirador de pó e pano levemente umedecido e bem torcido.

Para auxiliar na limpeza e dar um cheiro agradável ao ambiente pode-se utilizar o produto Destac para laminados. Não aplicar o Destac diretamente no laminado.



#### ATENÇÃO:

Nunca utilize produtos à base de cera ou produtos abrasivos no Duraflor.

Utilize a tabela a seguir para a limpeza de resíduos resistentes:

| MANCHA CAUSADA POR                                                                                                        | PRODUTO PARA LIMPEZA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Graxa de sapato<br>Suco de uva<br>Vinho<br>Café<br>Refrigerantes<br>Batom<br>Mercúrio<br>Esmalte de unha<br>Tinta-esmalte | Detergente e Álcool  |
| Tinta látex                                                                                                               | Água                 |
| Massa para modelar<br>Cola<br>Caneta esferográfica<br>Pincel atômico                                                      | Álcool               |



**OBS:**

Em casos de sujeira excessiva, use uma solução de água morna e álcool na proporção de 50% cada ou detergente neutro diretamente no pano e, posteriormente, para retirar o excesso, passe um pano levemente umedecido com água, sem deixar escorrer.

Além das bebidas citadas na tabela acima, outras substâncias líquidas, como destilados, álcoois e demais produtos líquidos, podem causar manchas ou alterações na superfície do piso Durafloor, em razão de suas propriedades químicas, distintas da água. Em caso de derramamento, realizar a limpeza imediatamente com pano macio, limpo e seco ou levemente umedecido.



**ATENÇÃO!**

O Durafloor é um piso laminado de alta resistência que segue as Normas Brasileiras e Internacionais relativas à resistência a manchas. Quando limpar o Durafloor com os produtos indicados na tabela acima, utilize uma quantidade suficiente para umedecer um pano de limpeza. Não aplique os produtos de limpeza diretamente no piso.

## CUIDADOS PÓS INSTALAÇÃO E USO EM GERAL DO DURAFFLOOR

- Para limpeza dos vincos das régua da linha Studio, utilize uma escova macia e jamais utilize objetos metálicos, pontiagudos ou abrasivos, pois isso poderá danificar o produto;
- Não utilize na limpeza produtos como acetona, aguarrás ou thinner;
- Ficar atento em passagens para áreas úmidas, como banheiros e cozinhas para que a água/líquidos não escorram para o Durafloor.
- Em móveis, utilize rodízios de poliuretano ou silicone ao invés de rodízios de nylon, o que evita o desgaste prematuro do piso.
- Não utilizar fitas adesivas coladas diretamente nos rodapés Durafloor, pois sua retirada pode causar danos ao produto;

- Coloque capacho nas portas de entrada, o que minimiza o acúmulo de detritos na sola dos sapatos;
- Evite a movimentação de móveis pesados sobre o Durafloor;
- Aplique feltro nos pés dos móveis para minimizar o atrito, principalmente quando movê-los para limpeza;
- Para piano e cofre, coloque uma base (madeira) maior que a medida dos pés, para distribuir melhor o peso;
- Em janelas com incidência direta de luz solar, use cortinas ou persianas.

---

## DESCARTE DO DURAFLOOR

Caso seu direcionamento não seja o reaproveitamento, ao final de sua vida útil ele deve ser direcionado a um aterro Classe II B (material inerte), assim como as sobras de instalação.

Depois de instalar o produto, envie a embalagem para o local de reciclagem mais próximo.



Cuide do meio ambiente.  
Durafloor é reciclável.



Procure por produtos  
certificados FSC®



# Durafloor

[www.durafloor.com.br](http://www.durafloor.com.br)



O manual de instalação está disponível para  
download em nosso site. Julho/2026

Atendimento ao Cliente: 0800 011 7073